

“Flat Sat
l’antenna satellitare
con il tuo ricevitore”



Manuale illustrato
di
Installazione





1

Strumenti di lavoro

1. Silicone
2. Trapano
3. Matita
4. Corda metrica
5. Forbice

Posizionare la piastra metallica sul tetto del VR



2



3

Applicare il silicone sul retro della superficie della piastra

Esercitare una buona pressione sulla piastra per aiutare l'incollamento della stessa



4



5

Utilizzare il trapano per praticare un foro laterale alla piastra

Posizionare l'unita' esterna della antenna satellitare sulla piastra metallica



6



7

Stringere i bulloni che si trovano ai quattro lati della base dell'antenna

Tirare i cavi di alimentazione che fuoriescono dall'unita' esterna e fissarli nell'apposita canaletta situata sul tetto del camper



8



9

Stabilire la posizione dove fissare la scatola passacavi



10

Scorrere i cavi all'interno della cavita'




11

Incollare il passacavi con il silicone

Connettere il cavo prolunga motore che poi verra' inserito nel control box



12

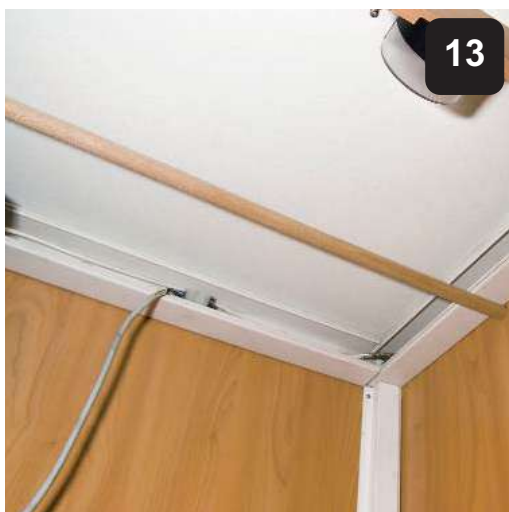


13

Far passare i cavi lungo le canalette interne del VR

Chiudere i coperchi delle canalette per migliorare al massimo l'estetica all'interno della cella abitativa del veicolo



14

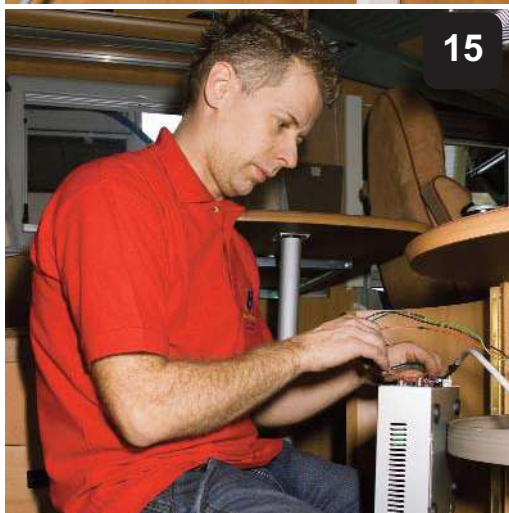

15

Connettere alla control box i cavi di alimentazione e di trasmissione dati provenienti dall'unita' esterna dell'antenna satellitare

La parte posteriore della control-box dovra' apparire come nella seguente foto



16




17

Posizionare il disco della parabola negli appositi fori in corrispondenza del braccio di sostegno

Fissare il disco con le viti di acciaio al braccio dell'antenna



18

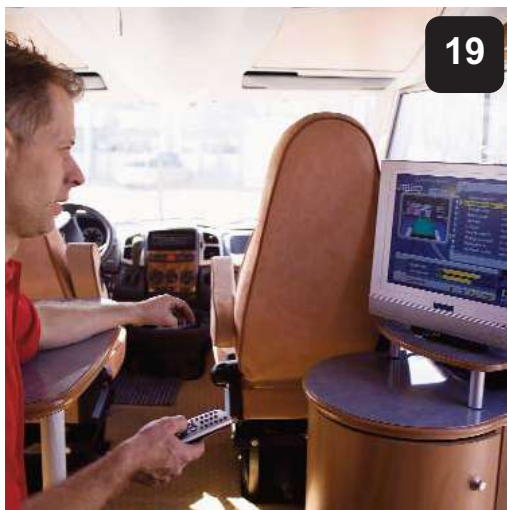

19

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per configurare i parametri per il corretto funzionamento dell'antenna Flat Sat

Alla fine del montaggio l'antenna deve apparire come nella seguente foto



20



21

Telair
AIR CONDITIONER